
## AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 🔜 Desoutter 🤌

# **SD Series - Angle Head**

Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England



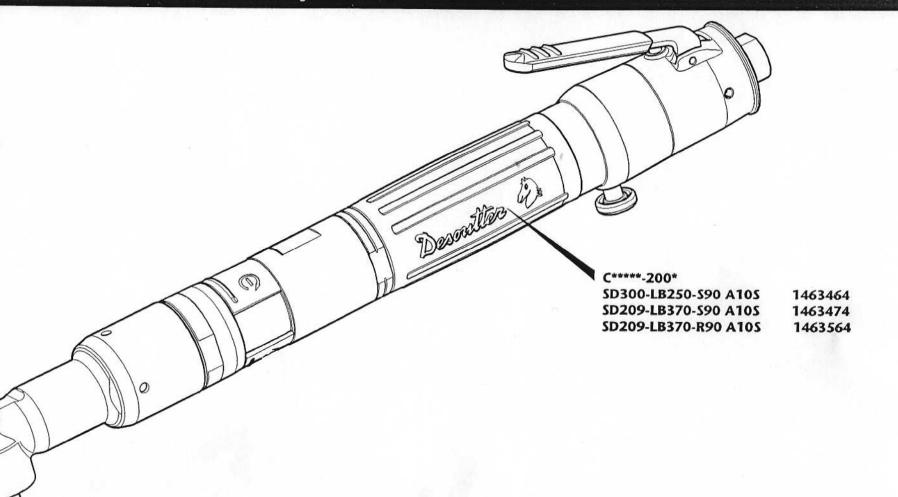

TIONS	€	MANUEL D'ENTRETIEN MANUEL D'UTILISATION
	6	INSTRUCCIONES DE SER
	S	INSTRUCCIONES DE OPI

UTILISATION

ONES DE SERVICIO

DNES DE OPERACIÓN

PINSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE ſ ISTRUZIONI OPERATIVE

Οδηγίες Συντήρησης GR Οδηγίες Λειτουργιάς **ONDERHOUDSINSTRUCTIES** NL

BEDIENINGSINSTRUCTIES

0B BETJENINGSVEJLEDNING SERVICEINSTRUKSJONER N DRIFTSINSTRUKSIONER

SERVICEVEILEDNING


 $\odot$ FIN

SERVICEINSTRUKTIONER BRUKSANVISNING HUOLTO-OHJEET KAYTTÖOHJEET

Part No. 470863 Issue 1 02 01

# 🛲 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 📰

Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

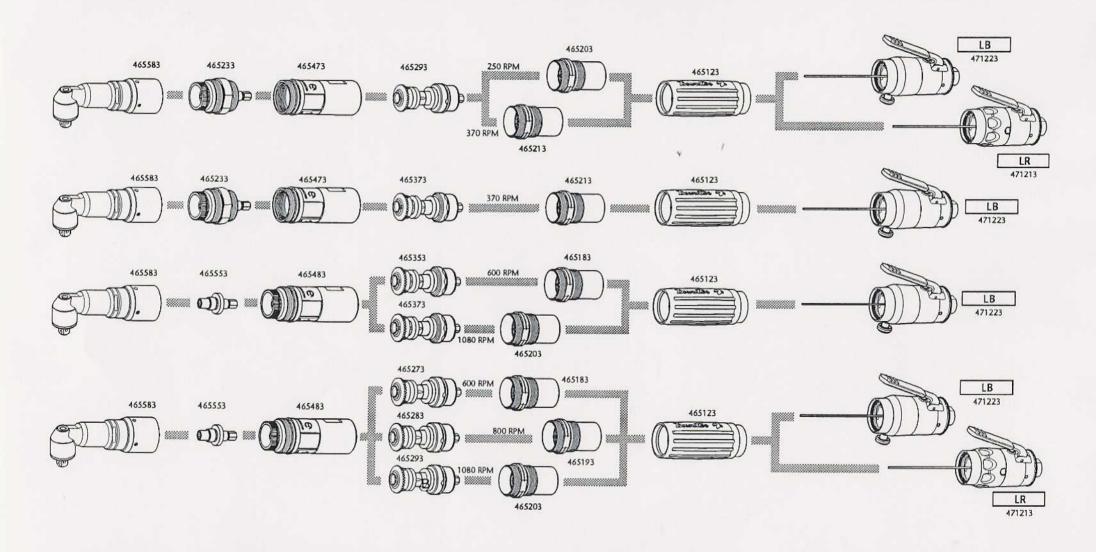


Printed in England

1 of 6

Part No. 470903 Issue 1 02.01

Desoutter Limited Eaton Road Hernel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

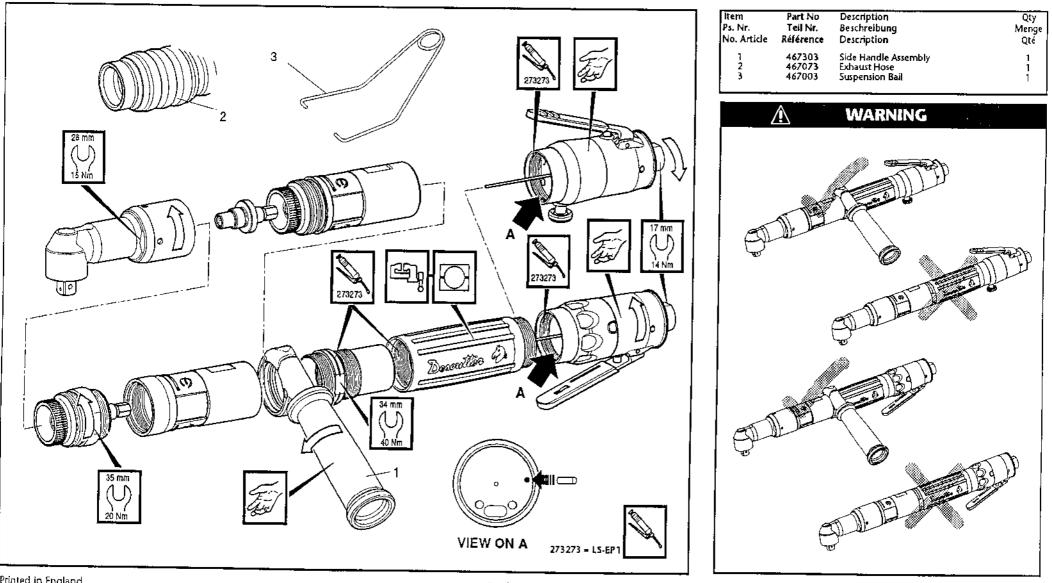

Printed in England

2 of 6

Part No. 470903 issue 1 02.01



E



Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

- MAINTENANCE INSTRUCTIONS
  - 1. Service should be carried out at intervals of 1000 hours' use. Always quote tool model number, serial number and spare part number when ordering spares.
  - 2. All torque figures ± 10%.
  - When disposing of components, lubricants, etc ...ensure that the relevant safety procedures are carried out.
  - 4. Overmould should be wiped clean with a general
  - purpose, non-aggressive degreasant.
  - 5. 
    Indicates direction of dismantling.



R

- NEVER CONNECT A PART ASSEMBLED TOOL TO THE AIR SUPPLY. THE ROTOR BLADES IN THIS TOOL HAVE A PTFE CONTENT. THE NORMAL HEALTH AND SAFETY RECOMMENDATIONS CONCERNING PTFE MUST BE OBSERVED WHEN HANDLING THESE ROTOR BLADES.
- (1) DO NOT SMOKE.

∕∧

- (2) MOTOR COMPONENTS MUST BE WASHED WITH CLEANING FLUID AND NOT BLOWN CLEAR WITH AN AIR LINE.
- (3) THE SILENCER MUST BE REPLACED WHEN DIRTY, DO NOT CLEAN AND RE-USE.
- (4) WASH HANDS BEFORE COMMENCING ANY OTHER ACTIVITY.

#### WARTUNGSANLEITUNG

Wartung ist in Abständen von 1000 Stunden Benutzung durchzuführen.

Bei der Bestullung von Ersatzteilen, bitte immer angeben: Typennummer der Bohrmaschine, Werknummer und Ersatzteilnummer.

- Sämtliche Drehmomentzahlen ±10%
- 3. Beim Entsorgen von Teilen, Schmiermitteln, usw. dafür sorgen, daß die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
- 4. Das Gehäuse sollte mit einem harmlosen Allzweck-Entfetter sauber gewischt werden.
- 5. <sup>(1)</sup> Zeigt Richtung, in der auseinandergenormmen wird.

# WARNUNG

- NIEMALS EIN NICHT VOLLSTÄNDIG MONTIERTES WERKZEUG AN DAS LUFTNETZ, ANSCHLIEBEN.
- DIE ROTORBLÄTTER DIESES WERKZEUGS ENTHALTEN PTFE.
   BEI HANDHABUNG DIESER ROTORBLÄTTER SIND DIE ÜBLICHEN GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR PTFE ZU BEACHTEN.
- NICHT RAUCHEN
- MOTORTEILE MIT REINIGUNSMITTEL SÄUBERN UND NICHT MIT LUFTLEITUNG DURCHBLASEN. 2
- WENN SCHMUTZIG, SCHALLDÄMPFER AUSTAUSCHEN. NICHT SÄUBERN UND ERNEUT VERWENDEN. 3)
- VOR BEGINN ALLER SONSTIGEN TÄTIGKEITEN HÄNDE 4) WASCHEN.
- Printed in England

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Une révision doit être effectuée à des intervalles de 1000 heures d'utilisation.
  - d'utilisation. Lors de la commande de pièces de rechange, toujours citer le numéro de modèle de l'outillage, son numéro de série et le numéro de référence de chaque pièce de rechange. Tous les chiffres de moment ± 10%. Pour se débarrasser de pièces, graisse, etc, s'assurer que les procédures de sécurité en vigueur sont appliquées. Nettoyer le collier rapporté à l'aide d'un produit dégraissant

  - courant non agressif.
  - Indique le sens démontage. 5



- LES LAMES DE ROTOR DE CET OUTIL CONTIENNENT DU PTFE. LES RECOMMANDATIONS NORMALES POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU SUJET DES PTFE DOIVENT ETRE OBSERVEES LORS DE LA MANIPULATION DE CES LAMES DE ROTOR.
- ) NE PAS FUMER
- LES PIECES DU MOTEUR DOIVENT ETRE LAVEES AVEC UN FLUIDE DE NETTOYAGE ET NON PAS NETTOYEES AU JET D'AIR LE SILENCIEUX DOIT ETRE REMPLACE LORSQU'IL EST SALE. NE PAS NETTOYER, NI RE-UTILISER
- SE LAVER LES MAINS AVANT DE COMMENCER TOUTE AUTRE ACTIVITE.

#### **ONDERHOUDSINSTRUCTIES** ND

- Onderhoud moet na elke 1000 bedrijfsuren uitgevoerd worden. Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd modelnummer, volgnummer en reserve onderdeelnummer van het werktuig op.
- Alle aanhaalkoppels zijn ±10 %.
- Neem de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht wanneer onderdelen, smeermiddelen, enz. worden weggegooid.
- Wrijf de draaiklem rond het handvat schoon met een algemene, niet bijtende ontvetter.
- 5. D Noteer de volgorde van demontage.

#### WAARSCHUWING

R

- SLUIT EEN ONVOLLEDIG GEMONTEERD APPARAAT NOOIT OP DE PERSLUCHTVOEDING.
- DE ROTORSCHOEPEN IN DIT GEREEDSCHAP BEVATTEN PTFE. NEEM DE GANGBARE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MBT. PTFE IN ACHT TIJDENS DE

BEHANDELING VAN DEZE ROTORSCHOEPEN. 1) NIET ROKEN.

A

- REINIG DE MOTORCOMPONENTEN MET REINIGINGSVLOEISTOF; ZE MOGEN NIET MET DRUKLUCHT SCHOONGEBLAZEN WORDEN. 2)
- VERVANG DE GELUIDSDEMPER WANNEER HIJ SMERIG IS. 3) GELUIDSDEMPER NIET REINIGEN EN WEER GEBRUIKEN.
- WAS UW HANDEN VOORDAT ANDERE WERKZAAMHEDEN 4) UITGEVOERD WORDEN.

3 of 6

- INSTRUCCIONES DE MANTENIMENTO
- 1. Revisiones se deben llevar a cabo a intervalos de 1000 horas de uso Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el número de modelo de la herramienta, su número de serie y el numero de la pieza de recambio.
- 2. Los valores de par son ±10%.
- Asegurarse que los procedimientos de seguridad son efectuados cuando se deshace de componentes, lubricantes, etc.
- Para limpiar la moldadura superior pásele un paño humedecido con un desgrasador de uso general suave. Indica la dirección del desmontaje. 4



- NUNCA CONECTE LA HERRAMIENTA AL ALIMENTADOR DE AIRE SI NO ESTA COMPLETAMENTE MONTADA.
- LAS ALETAS DEL MOTOR DE ESTA HERRAMIENTA CONTIENEN PTFE. SE DEBEN OBSERVAR TODAS LAS RECOMENDACIONES PARA LA SALUD Y SEGURIDAD RESPECTO AL PTFE CUANDO SE MANEJAN ESTAS ALETAS DE MOTOR.
- 1) NO FUMAR

/!\

- 2) LOS COMPONENTES DEL MOTOR SE DEBEN LAVAR CON UN LIQUIDO LIMPIADOR Y NO SOPLAR CON UNA LINEA DE AIRE.
- 3) EL SILENCIADOR SE DEBE CAMBIAR CUANDO ESTE SUCIO. NO SE DEBE LIMPIAR Y VOLVER A USAR.
- 4) SE DEBE LAVAR LAS MANOS ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD.

#### INSTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Si dovrebbe eseguire un servizio ogni 1000 ore di uso. Nell'ordinazione di ricambi citare il numero di modello dell'utensile, il numero di matricola e quello di catalogo del pezzo. Tutti i valori di coppia ±10%. Quando si eliminano componenti, lubrificanti ecc., assicurarsi che le relative procedure di sicurezza siano osservate.

- L'esterno dell'impugnatura formata dovrà essere pulito passandovi un panno inumidito con uno agrassante non
- corrosivo per uso generale. 5. Indica la direzione di smontaggio.

## **AVVISO**

- NON COLLEGARE MAI L'ALIMENTAZIONE ARIA ALL'ATTREZZO MONTATO SOLO IN PARTE. • LE PALE DEL ROTORE DI QUESTO ATTREZZO CONTENGONO PTFE.
- SI DEVONO PERCIO' OSSERVARE LE NORMALI RACCOMANDAZIONI SULLA SALUTE RIGUARDANTI I MATERIALI PTFE QUANDO SI TOCCANO LE PALE DEL ROTORE.
- 1) NON FUMARE
- 2) I COMPONENTI DEL MOTORE DEVONO ESSERE LAVATI CON UN ELUIDO DI PULIZIA ADATTO, NON PULITI CON UN GETTO D'ARIA.
- 3) QUANDO IL SILENZIATORE E' SPORCO DEVE ESSERE SOSTITUITO, NON PULITO E RI-USATO.
- LAVARSI LE MANI PRIMA DI COMINCIARE QUALSIASI ALTRA 4) ATTIVITA'.

Part No. 470903 Issue 1 02.01

# AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987





Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

GB

#### Lubrication

This is a DRYLINE tool designed to operate on a totally dry air line i.e. one without any oil or water moisture.

DRYLINE tools can also operate on a lubricated or partly lubricated air line thus allowing easy interchangeability with existing installations. If lubrication is required an air line lubricator should be fitted down stream of the filter. Use ISO VG 15.

#### 0

Schmierung

Es handelt sich hier um ein DRYLINE Werkzeug, das dazu gedacht ist, an einer vollkommen trockenen Luftleitung zu arbeiten, d.h. eine Leitung vollkommen ohne Öl oder Wasserfeuchtigkeit.

DRYLINE Werkzeuge können auch an einer geschmierten oder teilweise geschmierten Luftleitung arbeiten, und lassen sich dadurch leichter gegen vorhandene Werkzeuge austauschen. Ist Schmierung erforderlich, ist eine Öler in Strömungsrichtung des Filters anzubringen. ISO VG 15 verwenden.

#### F

#### Lubrification

C'est un outil DRYLINE conçu pour travailler à partir d'une prise d'air totalement sec, c'est à dire sans aucune graisse ou humidification. Les outils DRYLINE peuvent également travailler à partir de prises d'air lubrifié ou partiellement lubrifié, permettant ainsi une interchangeabilité entre les installations en place. Si une lubrification est requise, un graisseur de prise d'air devra être monté en aval du filtre. Utilise ISO VG 15.

#### Lubricación

Esta es una herramienta DRYLINE diseñada para su operación en un línea de aire totalmente seca, esta es una línea sin humedad alguna de aire o aceite.Herramientas DRYLINE también pueden operar en una línea de aire lubricada o parcialmente lubricada, haciéndola fácilmente intercambiable con instalaciones existentes. Si se necesita lubricación, se debe instalar un lubricador de aire después del filtro. Usar ISO VG 15.

#### (P) Lubrificação

Esta é uma ferramenta DRYLINE concebida para funcionar numa linha de ar totalmente seca, isto é, uma linha sem partículas de óleo ou de água.

As ferramentas DRYLINE também podem funcionar numa linha de ar lubrificada ou parcialmente lubrificada, tornando-as facilmente intercambiáveis com instalações existentes. Se for necessária lubrificação, deve ser instalado um lubrificador de linha de ar a jusante do filtro. Use ISO VG 15.

## () Lubrificazion

Questo è un attrezzo DRYLINE (linea asciutta) progettato per funzionare su una linea d'aria completamente asciutta, vale a dire senza particelle di acqua o di olio.

Gli attrezzi DRYLINE possono anche funzionare su una linea lubrificata o parzialmente lubrificata e questo permette una facile intercambiabilità negli impianti già esistenti. Se la lubrificazione è richiesta, il lubrificatore della linea d'aria dovrebbe essere installato a valle del filtro. Usare ISO VG 15.

#### GR Λίπανση

Αυτό είναι ένα εργαλείο DRYLINE που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια απόλυτα ξερή δέσμή αέρος . π.χ χωρίς κανένα ίχνος υγρασίας, νερού, ή λαδιού

Επίσης τα εργαλέία DRYLINE έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σε μια ολικώς ή μερικώς γρασαρισμένη δέσμη αέρος, όπου τους επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή τους στις ήδη υπάρχοντες εγκαταστάσεις. Αν χρειαστεί λίπανση, ένας λιπαντής δέσμης αέρος μπορεί να προσαρμοστεί μετά το φίλτρο.

## (NL) Smering

Dit is DRYLINE gereedschap dat ontworpen is om door geheel droge lucht in werking te worden gesteld, d.w.z. olievrije of vochtvrije lucht. DRYLINE gereedschap kan ook in werking gesteld worden met gesmeerde of gedeeltelijk gesmeerde lucht en kan daardoor gemakkelijk verwisseld worden met bestaande inrichtingen. Monteer een luchtleidingssmeerinrichting achter het filter indien

smering nodig is.Gebruik ISO VG15.

#### OK

 $(\mathbf{S})$ 

FIN

#### Smøring

Dette er et DRYLINE værktøj evnet at fungere med fulstændigt tør lufttilførsel, d.v.s. uden olje eller fuktighed.

DRYLINE værktøj kan også fungere med smord eller til dels smord lufttilførsel og er således let udskiftelig med forhåndenværende anlæg. Hvis smøring behøves, må en luftslangesmøreapparat monteres mellem filter og værktøj. Brug ISO VG 15.

#### Smøring

Dette er et DRYLINE-verktøy som er beregnet på å fungere med en fullstendig tørr luftledning, dvs uten fuktighet, det være seg olje eller vann.

DRYLINE-verktøy kan også fungere på en smurt eller delvis smurt luftledning, og er derfor lett utskiftbare med eksisterende anlegg. Hvis luftledningen trenger smøring, skal smøringen anbringes etter filteret i luftretningen. Bruk ISO VG 15.

### Smörjning

Detta är ett DRYLINE verktyg som är avsett att fungera enbart med helt torr lufttillförsel, d.v.s., utan någon som helst olja eller fuktighet. DRYLINE verktyg kan även användas med smord eller delvis smord lufttillförsel och kan därför lätt utbytas med förekommande installationer. Om smörjning är nödvändig bör en luftburen smörjapparat installeras mellan filter och verktyg. Använd ISO VG 15.

#### Voitelu

Tämä terä on KUIVALINJATOIMINEN, joka on tarkoitettu toimimaan täysin kuivaan ilmalinjaan kytkettynä, ts. ilman öljyä tai vettä. KUIVALINJATERIÄ voidaan myös käyttää voideltuihin tai osittain voideltuihin ilmalinjoihin kytkettynä, jolloin työvälineiden vaihto jo olemassa olevien asennusten kesken on mahdollista. Jos voitelua tarvitaan, ilmalinjan voitelulaite pitää asettaa suotimen alapuolelle. Käytä ISO VG 15 -voiteluainetta.

Printed in England

E

5 of 6

🛲 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 📰

Desonner


Qty

Qté

1

18


Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

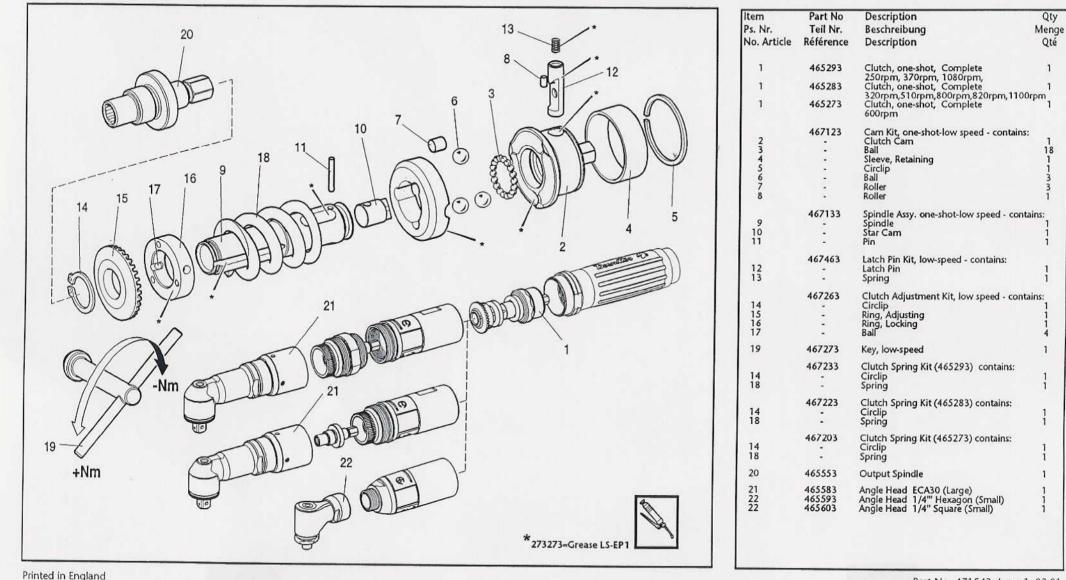

Part No. 471543 Issue 1 02.01


# 🛲 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 📰

# SD Series Angle Head






Desoutter Limited Eaton Road Hernel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

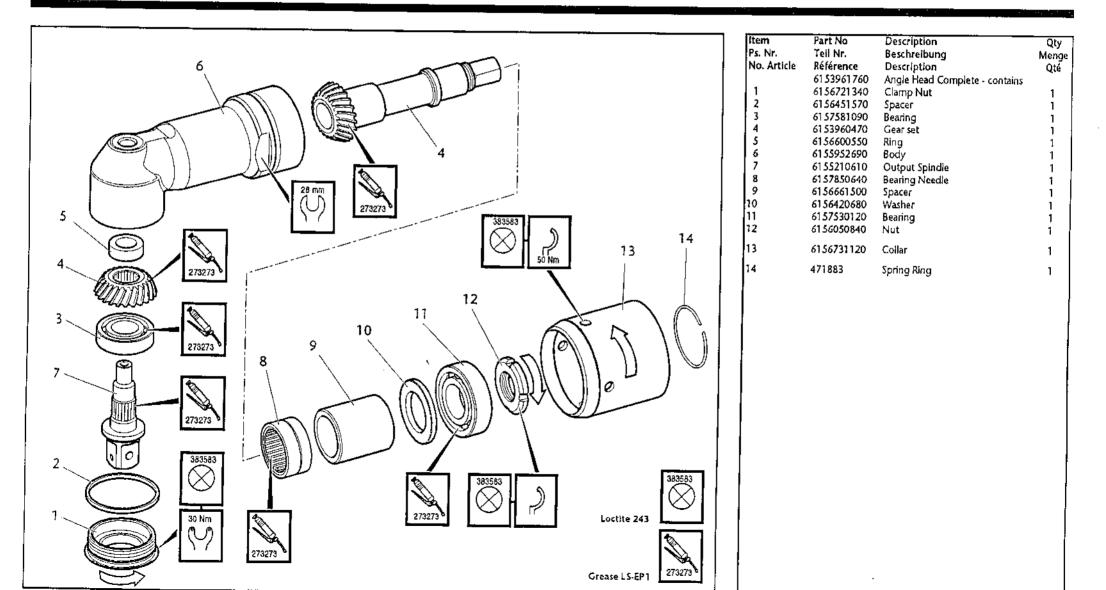

**AirToolPro.com** by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 



Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

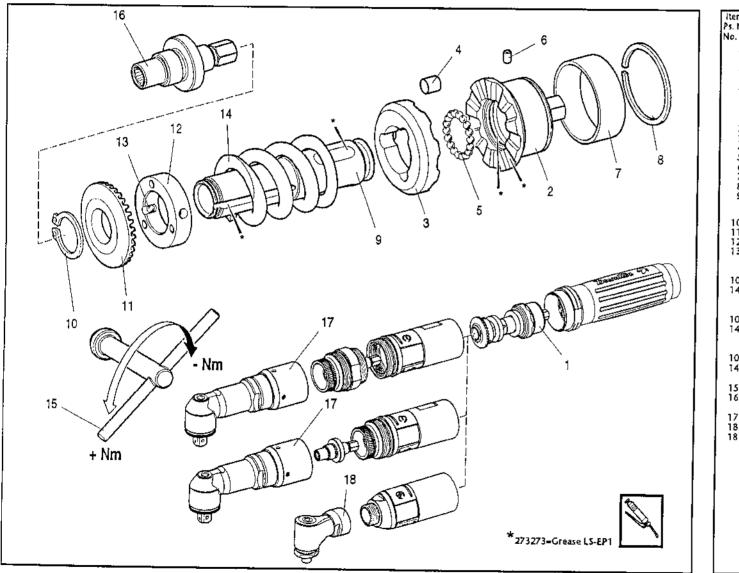

<b>1</b> 1	465373	Description	Menge Qté
		Clutch, Ratchet, Complete 1080rpm, 370rpm	1
	465363	Clutch, Ratchet, Complete	1
1	465353	320rpm, 510rpm, 820rpm, 1100rpm Clutch, Ratchet, Complete 600rpm	۱
2	467143	Cam Kit, Ratchet, low speed - contains: Cam, Ratchet	,
3	-	Cam, Follower	1
4	-	Roller	3
5 6	-	Ball Roller	18
7	-	Sleeve, Retaining	3 1
2 3 4 5 6 7 8 9	465643	Circlip Spindle, Ratchet, low-speed	1
10	467263	Clutch Adjustment Kit, low speed - contain	
10 11	-	Circlip Ring, Adjusting	1
12	-	Ring, Locking	i
13	-	Bał	4
10	467233	Clutch Spring Kit (465373) contains:	
14	-	Circlip Spring	1 1
10	467223	Clutch Spring Kit (465363) contains:	
10 14	-	Circlip Spring	<b>1</b> 1
10	467203	Clutch Spring Kit (465353) contains:	.
10	-	Circlip Spring	1
15	467273	, .	
	465553	Key, Iow-speed Output Spindle (4Q)	1
	465583	Angle Head ECA30 (Large)	1
	465593 465603	Angle Head 1/4" Hexagon (Small) Angle Head 1/4" Square (Small)	1


Printed in England

Part No. 471553 issue 1 02.01

#### 🛲 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 📰 SD Series Motor ກກາ



Desoutter Limited Eaton Road Hernel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

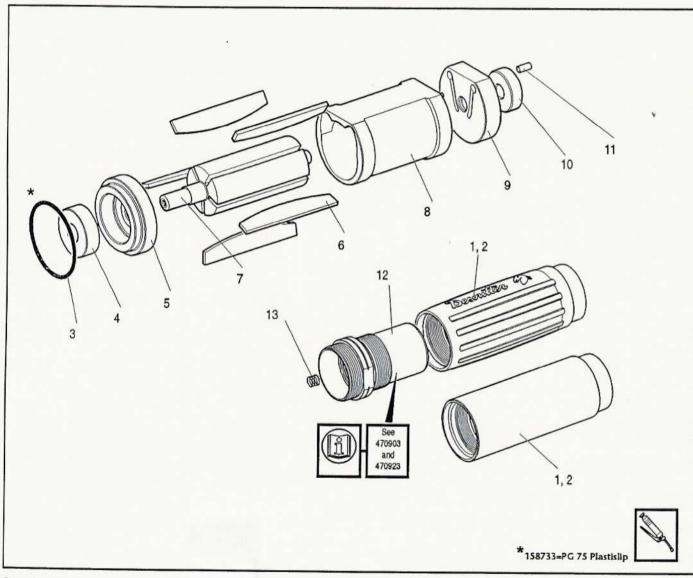


ltem Ps. Nr. No. Article	Part No Teil Nr. Référence	Description Beschreibung Description	Qty Menge Qté
1 1	465123 465133	Motor, Complete (Moulded) Motor Case (Plain)	1
2 3	467313	Motor Case Kit - contains: Motor Case 'O' Ring	1 1 1
3 4 6 10 11	467323 - - - -	Motor Component Kit - contains: 'O' Ring Bearing, Front Rotor Blade Bearing, Rear Pin	1 1 5 1 1
5 7 8	467353 467343 467333	Front Bearing Housing Rotor Cylinder	1 1 1
9 11	467363 -	Rear Bearing Housing Kit - contains: Rear Bearing Housing Pin	1
3 6	447373 - -	Rotor Blade Distributor Kit - contains: 'O' Ring Rotor Blade	20 100
4 10 11	467383 - -	Motor Bearing Distributor Kit - contains: Beariing, Front Bearing, Rear Pin	20 20 20
12 13	465213 467303	Gearbox Spring	1

#### AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 🔜 SU Series Control Top - Lever Start 5353



Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

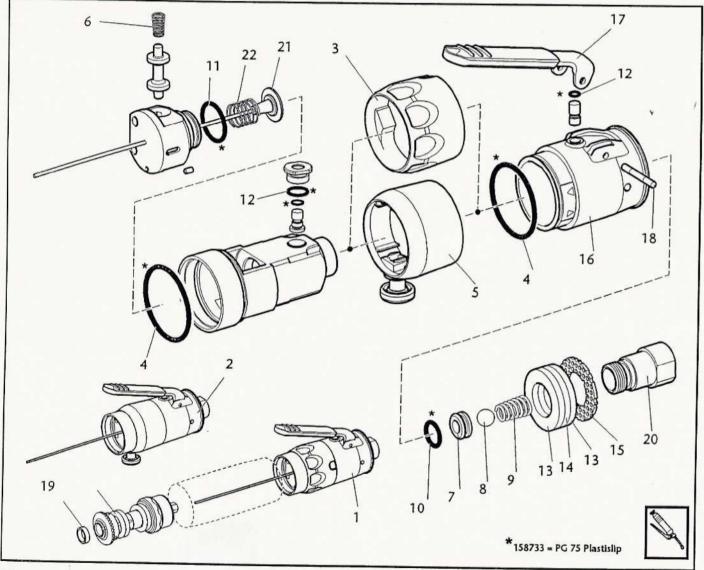

ltem	Part No	Description	Qty
Ps. Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Menge
No. Article	Référence	Description	Qté
1	471213	Control Top Lever/Rotary Complete	1
2	471223	Control Top Lever/Button Complete	
	467413	Reverse Actuator Kit - contains:	
3	( <b></b> )	Rotary Actuator	1
4	•	'O' Ring	2
	467423	Button Reverse Kit - contains:	
4	-	'O' Ring	2
4 5 6	-	Collar Sub-assembly	1
6		Spring	1
	467433	Start Valve Kit (Lever) - contains:	
7	-	Valve Seat	1
8		Ball	1
9		Spring	1
10	-	'Ó' Ring	1
11	-	'O' Ring	1 1 1 2
12		'O' Ring	2
	467443	Exhaust Elements Kit - contains:	
13	-	Knitmesh Silencer	2
14	-	Silencer Vyon	2 1
15	-	Baffle	1
	467453	Exhaust Housing and Lever Assy. Kit	
16	•	Exhaust Housing	1
17		Lever Assembly	1
18	-	Grooved Pin	1
19	467113	Spacer (Lever)	1
20	466763	Air Inlet Bolt Assembly (BSP)	1
20	466773	Air Inlet Bolt Assembly (NPT)	1
-	467403	Push Rod Assy. Kit - Lever - contains:	
21	-	Push Rod Lever	1
22		Reset Spring	1

Printed in England